

PR Link Notice

Table des matières

1 - Votre enceinte PR Link	p.4
Contenu de la boîte	p.4
2 - Consignes de sécurité	p.5
3 - Garantie limitée de La Boite concept	p.13
4 - Description générale	p.17
5 - Démarrage rapide	p.22
1 - Placer le PR Link dans votre pièce	p.22
2 - Marche / arrêt	p.23
3 - Choix de votre source	p.24

6 - Utilisation du PR Link avec vos appareils

p.26

1 - Connexion Bluetooth® p.27

2- Chargement par USB-A et USB-C p.28

3 - Connexion par câble : jack auxiliaire 3,5mm p.28

4 - Connexion par câble : RCA p.29

5 - Connexion par câble : optique p.29

6 - Connexion par câble : ARC p.30

7 - Veille automatique p.30

8 - Connexion Wi-Fi streamer ESCAPE p.31

7 - Que faire ?

p.31

1 - Nettoyer votre enceinte PR Link p.31

2 - Pas d'alimentation p.31

3 - Pas de son p.32

4 - Déformation du son ou bourdonnements p.32

5 - Bruit de fond et interférences indésirables p.32


6 - Protection thermique de l'amplificateur p.32

7 - Mauvaise connexion Bluetooth® p.33

8 - Résumé technique

p.34

1-Votre enceinte PR Link

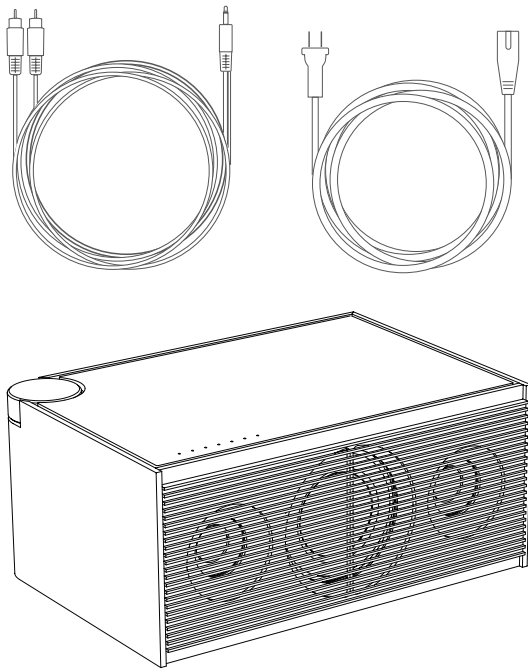

-
- Un cordon d'alimentation type IEC C7
 - Un câble à deux extrémités avec dispositif audio (prise RCA et stéréo 3,5mm)
 - Un streamer Wi-Fi Multiroom La Boite concept x Escape
 - L'enceinte PR Link
-

2-Consignes de sécurité

-
1. Lisez les instructions.
 2. Conservez les instructions.
 3. Respectez les avertissements.
 4. Suivez toutes les instructions.
 5. N'utilisez pas cet appareil à côté d'un point d'eau.
 6. Nettoyez uniquement l'appareil avec un linge sec.
 7. Ne bloquez jamais les ouvertures. Procédez à l'installation en respectant les instructions du fabricant.
 8. N'installez jamais l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur audio) qui génère de la chaleur.

-
9. Respectez le principe de sécurité de la fiche polarisée ou de type terre. Une fiche polarisée est dotée de deux broches et l'une est plus grande que l'autre : une fiche de type terre de deux broches et d'une troisième de type terre. La grande broche et la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise électrique, consultez un électricien pour procéder au remplacement de la prise électrique obsolète.
-
10. Protégez le cordon d'alimentation pour empêcher qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie de l'appareil.
-
11. Utilisez uniquement des fixations et accessoires recommandés par le fabricant.
-
12. Utilisez le PR Link uniquement sur son piétement d'origine.
-
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
-
14. Confiez tous les travaux de maintenance à du personnel spécialisé et qualifié. Des réparations sont nécessaires lorsque l'appareil a été endommagé : en cas de dégâts sur le cordon d'alimentation ou sur la prise, si du liquide ou un objet est tombé sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
-

Avertissement

Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer l'unité à la pluie ou à des sources humides. L'unité est une construction de classe 1 et elle doit être raccordée à la prise électrique par le biais d'une prise terre. L'unité doit être installée de manière à ce qu'elle puisse être retirée du réseau électrique depuis la prise terre (ou par le biais d'un connecteur adapté situé sur la partie arrière de l'unité). Si la prise de courant est utilisée en tant que dispositif de déconnexion, ce dernier doit alors rester prêt et facile d'utilisation. Utiliser uniquement les cordons d'alimentation fournis avec l'unité. Nous vous recommandons de ne pas placer l'appareil dans un espace confiné. Ne pas poser l'unité sur un tapis, ni sur une surface lisse, et ne pas boucher les orifices d'aération, radiateur de l'amplificateur, ni les grilles de sortie. L'unité ne doit pas être utilisée près de l'eau, elle ne doit pas être exposée à une source d'écoulement, ni à des éclaboussures ou à tout autre type de liquides. Aucun objet rempli d'eau, comme des vases, ne doit être placé sur l'unité.

Responsabilité

L'assemblage du PR Link est une étape très importante pour la bonne utilisation du produit. L'utilisateur final doit lire attentivement le mode d'emploi dans la partie relative à l'assemblage avant de l'assembler ou demander à un représentant de la marque en cas de question. CCLAB La Boite concept et ses revendeurs ne peuvent pas être tenus pour responsables en cas de chute du produit dû à un assemblage qui n'a pas respecté les étapes de montage telles que détaillées dans le mode d'emploi du produit.

Attention

Le point d'exclamation situé dans le triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur d'instructions relatives aux opérations de maintenance et au fonctionnement dans le manuel de cet appareil.

Symbole DEEE

La poubelle sur roues est le symbole de l'Union Européenne pour le recyclage séparé des appareils électriques et électroniques. Ce produit contient des équipements électriques et électroniques qui peuvent être réutilisés, recyclés ou récupérés, et ils ne doivent donc pas être mis au rebut dans votre poubelle habituelle qui ne fait pas l'objet du tri sélectif. Merci de retourner l'unité ou de contacter le revendeur autorisé qui vous a fourni ce produit pour obtenir d'avantage d'informations.

Tension dangereuse

Les voyants lumineux avec le symbole en forme d'arc situé dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de «courant dangereux» non isolé au sein du produit, et ce dernier pourrait être suffisamment fort pour provoquer une décharge électrique sur des personnes.

Marque CE

Ce produit est conforme aux directives européennes relatives à la basse tension (2006/95/EC) et à la compatibilité électromagnétique (89/336/EEC) lorsque l'unité est installée et utilisée selon les instructions du manuel de l'utilisateur. Pour garantir une conformité prolongée, seuls les accessoires de La Boite concept devraient être utilisés avec ce produit et les opérations de maintenance doivent être confiées

Normes FCC

L'enceinte PR Link est une enceinte acoustique qui intègre un amplificateur.

Important

Le fabricant n'est pas responsable des interférences audio-visuelles ou radio engendrées par des modifications non autorisées effectuées sur cet appareil. De tels changements pourraient annuler l'autorisation d'utilisation qu'a l'utilisateur.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les équipements sélectionnés par La Boite concept ont été créés et testés pour être conformes aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses au sein d'une installation résidentielle. Ces équipements génèrent, utilisent et peuvent émettre des radiations de fréquence radio, s'ils ne sont pas installés, ni utilisés conformément aux instructions, et cela peut engendrer des interférences dangereuses pour les communications radio.

Si ces appareils génèrent des interférences qui gênent au sein d'une installation spécifique ou gênent, la réception des émissions télévisuelles ou radio, ce qui peut être remarqué en activant ou en désactivant les appareils, nous invitons l'utilisateur à suivre l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
 - Augmenter la distance qui sépare l'équipement du récepteur
 - Raccorder l'appareil à une prise de circuit différente de celle à laquelle le récepteur est relié
 - Consulter le revendeur ou un technicien TV/Radio expérimenté pour obtenir de l'aide.
-

Ces équipements recommandés par La Boite concept sont conformes aux normes d'exposition agréées FCC dans le cadre d'un environnement non contrôlé. Ces équipements ont été conçus à ce qu'ils soient installés et utilisés à partir d'une distance minimum de 20cm entre l'émetteur de l'équipement et le ou les utilisateur(s).

FCC : Prudence

Toute modification apportée à cet appareil non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Aération / Important

L'unité risque de chauffer lors de l'utilisation. Ne jamais faire fonctionner la partie centrale sans ses piétements latéraux. Ne pas placer l'équipement dans une pièce entièrement fermée ou dans un casier ne disposant pas d'une aération suffisante. Vérifier qu'aucun petit objet ne peut passer à travers le PR Link. Si cela se produit, éteindre immédiatement l'appareil, le débrancher de la prise électrique et contacter votre revendeur pour obtenir de l'aide et des conseils.

Emplacement

Choisir avec précaution un endroit pour installer votre équipement. Éviter de le placer directement face aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur. Aucune source de feu, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil. Éviter également toutes les sources qui pourraient occasionner des vibrations, de la poussière, de la fraîcheur ou de l'humidité. L'appareil peut être utilisé à des températures moyennes. L'unité doit obligatoirement être installée sur une surface stable. Ne pas faire fonctionner la partie centrale sans ses piétements latéraux. Ne pas placer l'équipement dans une pièce entièrement fermée ou un casier. Ne pas placer l'unité sur une surface instable ou sur une étagère. Vérifier que les inserts du meuble ont été correctement fixés. L'unité pourrait, en effet, dans le cas contraire, tomber et cela pourrait blesser un enfant ou un adulte, sans oublier les dommages causés sur le produit.

Source d'alimentation

L'unité doit être uniquement utilisée avec le type de source électrique compatible indiquée dans la trappe de rangement. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation disponible chez vous, merci de contacter votre revendeur ou l'entreprise chargée de l'alimentation électrique dans votre région. L'unité a été conçue pour être laissée en mode Veille lorsqu'elle n'est pas utilisée, cela permettra d'augmenter la durée de vie de l'amplificateur (cet élément est valable pour tous les appareils électriques). Pour éteindre l'unité, utiliser le bouton Arrêt (On/Off) situé sur la partie arrière de l'appareil (plaque métallique située sous l'unité centrale). Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'unité pendant une longue période, il vous suffit de la débrancher de la prise électrique.

Surcharge

Éviter de surcharger les installations électriques murales, ou les rallonges, car cela pourrait provoquer un risque d'incendie ou de décharge électrique. Les installations en courant continu surchargées, les rallonges, les câbles d'alimentation abîmés, une isolation endommagée ou craquelée, des prises cassées, constituent des dangers. Cela pourrait provoquer une décharge ou un incendie. S'assurer que chaque câble est correctement inséré. Pour éviter des ronflements ou des bruits de fond, ne pas mélanger les interconnexions avec le cordon d'alimentation ou les câbles du haut-parleur.

Nettoyage

Pour nettoyer l'unité, passer un chiffon non pelucheux et sec. Ne pas utiliser de produits liquides nettoyants comprenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des abrasifs. Ne pas utiliser de spray sur ou près de l'unité.

Réparations

Ces unités ne peuvent pas être réparées par l'utilisateur, ne pas essayer de réparer, de défaire, ou même d'assembler l'unité si un problème survient. Une décharge électrique importante pourrait alors avoir lieu si cette mesure de précaution n'est pas respectée. En cas de problème ou de panne, merci de contacter votre revendeur.

3-Garantie limitée de La Boite concept

Ce produit a été conçu et fabriqué en vertu des normes de qualité les plus rigoureuses. Toutefois, en cas de problème, La Boite concept et ses distributeurs nationaux garantissent une main d'oeuvre (exclusions possibles) et des pièces de rechange gratuites dans tout pays desservi par un distributeur agréé de La Boite concept.

Cette garantie limitée est valable pendant une période de 2 ans / vingt-quatre (24) mois à partir de la date d'achat, à l'exception d'exclusions qui peuvent s'appliquer dans certains pays conformément à la législation nationale. Consultez le distributeur La Boite concept de votre pays pour obtenir des informations détaillées.

1. La garantie est limitée à la réparation de l'équipement. Les frais de transport ou autres, les risques associés à l'enlèvement, au transport et à l'installation de produit ne sont pas couverts par cette garantie.

2. La garantie est exclusivement réservée au propriétaire d'origine et ne peut pas être transférée.

3. Durant la garantie limitée de 2 ans, préservez les cartons d'emballage et mousse de protection.

4. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits faisant l'objet de vices de matériaux et/ ou de construction au moment de l'achat et ne sera pas applicable dans les cas suivants :

- a. Détériorations entraînées par une installation, connexion ou un emballage incorrect.
- b. Détériorations entraînées par un usage autre que l'usage correct décrit dans le manuel de l'utilisateur, la négligence, des modifications ou l'usage de pièces qui ne sont pas fabriquées ou agréées par La Boite concept.
- c. Détériorations entraînées par un équipement auxiliaire défectueux ou qui ne convient pas.
- d. Détériorations résultant de : accidents, foudre, eau, chaleur, guerre, troubles de l'ordre public ou autre causé ne relevant pas du contrôle raisonnable de La Boite concept ou de ses distributeurs agréés.
- e. Les produits dont le numéro de série a été modifié, effacé, éliminé ou rendu illisible.
- f. Les produits qui ont été réparés ou modifiés par une personne non autorisée.

5. Cette garantie vient en complément à toute obligation juridique nationale / régionale des revendeurs ou distributeurs nationaux et n'affecte pas vos droits statutaires en tant que client.

6. Pour bénéficier de cette garantie, veuillez utiliser l'emballage d'origine de votre PR Link.

Déposer une réclamation en vertu de la garantie


Veillez respecter la procédure ci-dessous, si vous souhaitez faire une réclamation sous garantie :

1. Si l'équipement est utilisé dans le pays d'achat, veuillez contacter le distributeur agréé par La Boite concept qui a vendu l'équipement.


2. Si l'équipement est utilisé dans un pays autre que le pays d'achat, veuillez contacter le distributeur national La Boite concept du pays de résidence, qui vous indiquera où vous pouvez faire réparer l'équipement. Vous pouvez contacter La Boite concept en France ou consulter notre site internet afin obtenir le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail de votre distributeur local. Pour valider votre garantie, vous devez présenter l'original de votre facture d'achat ou une autre forme de preuve de votre achat et de la date d'achat.

4-Description générale


Boutons et panneau de contrôle

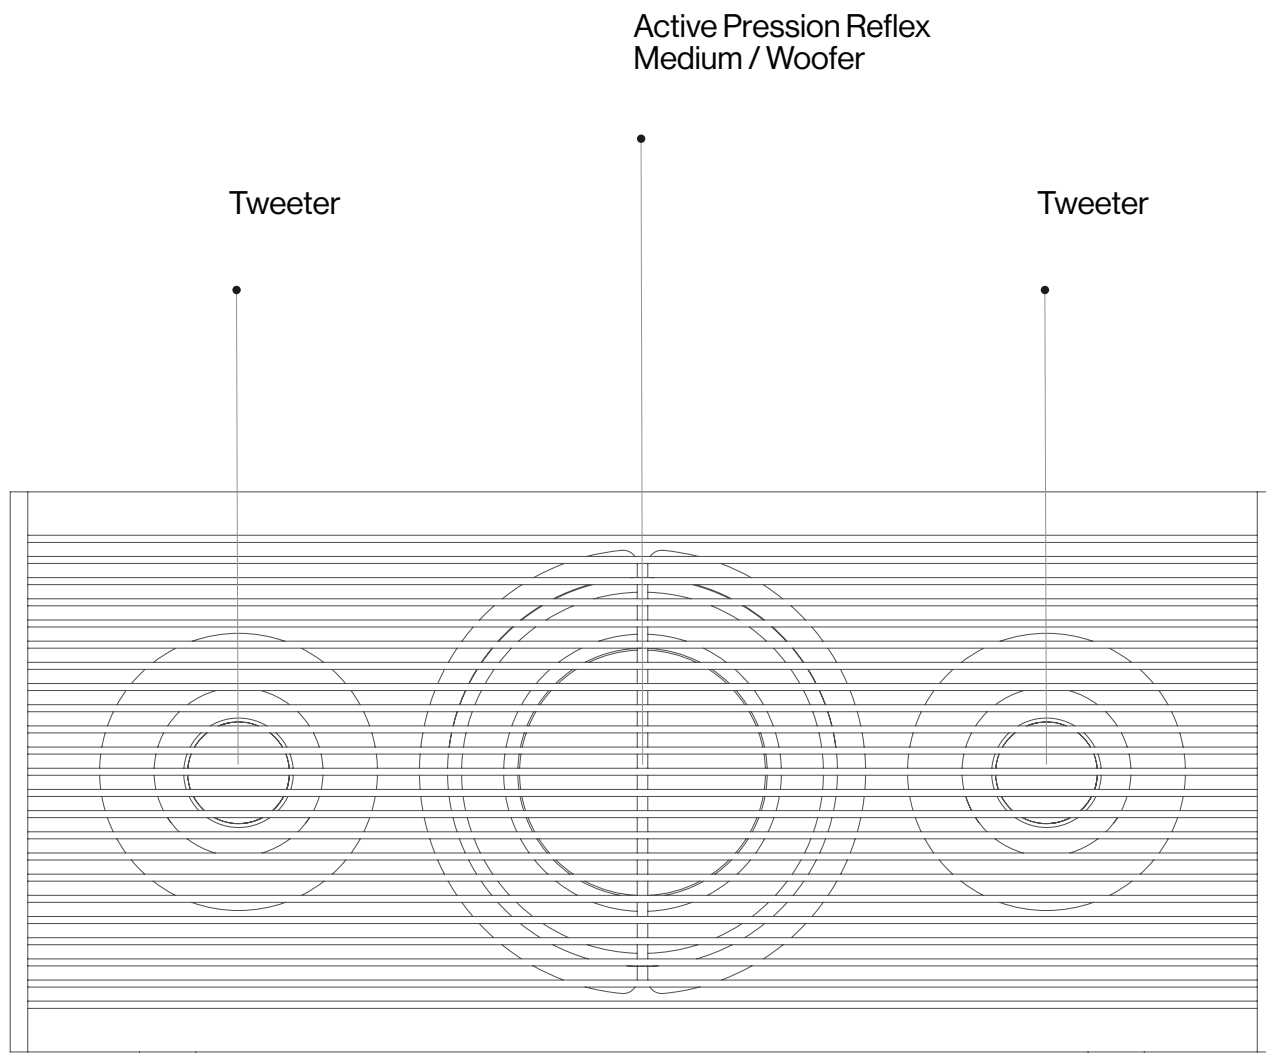

Arrière du PR Link

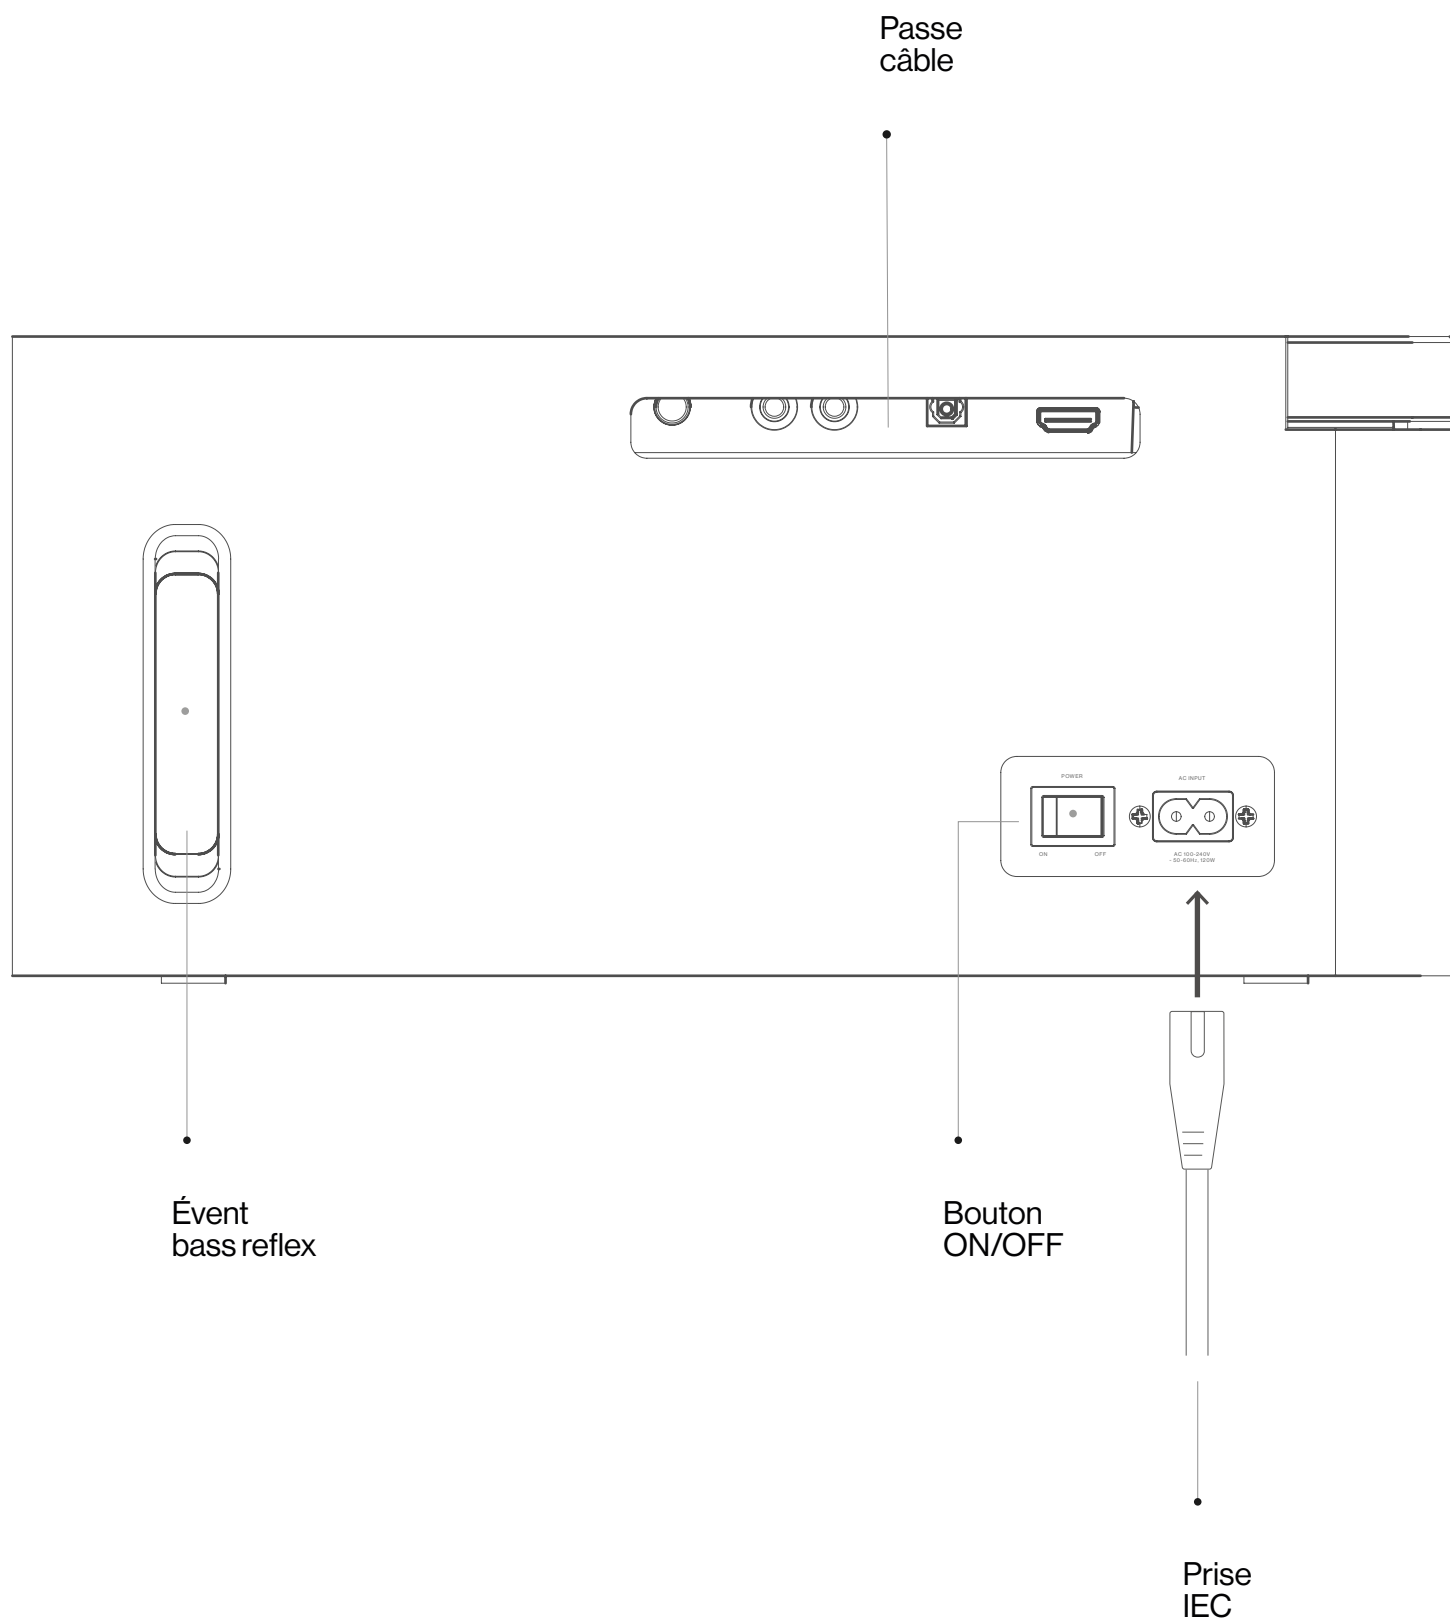


Dessus de votre PR Link (avec trappe)

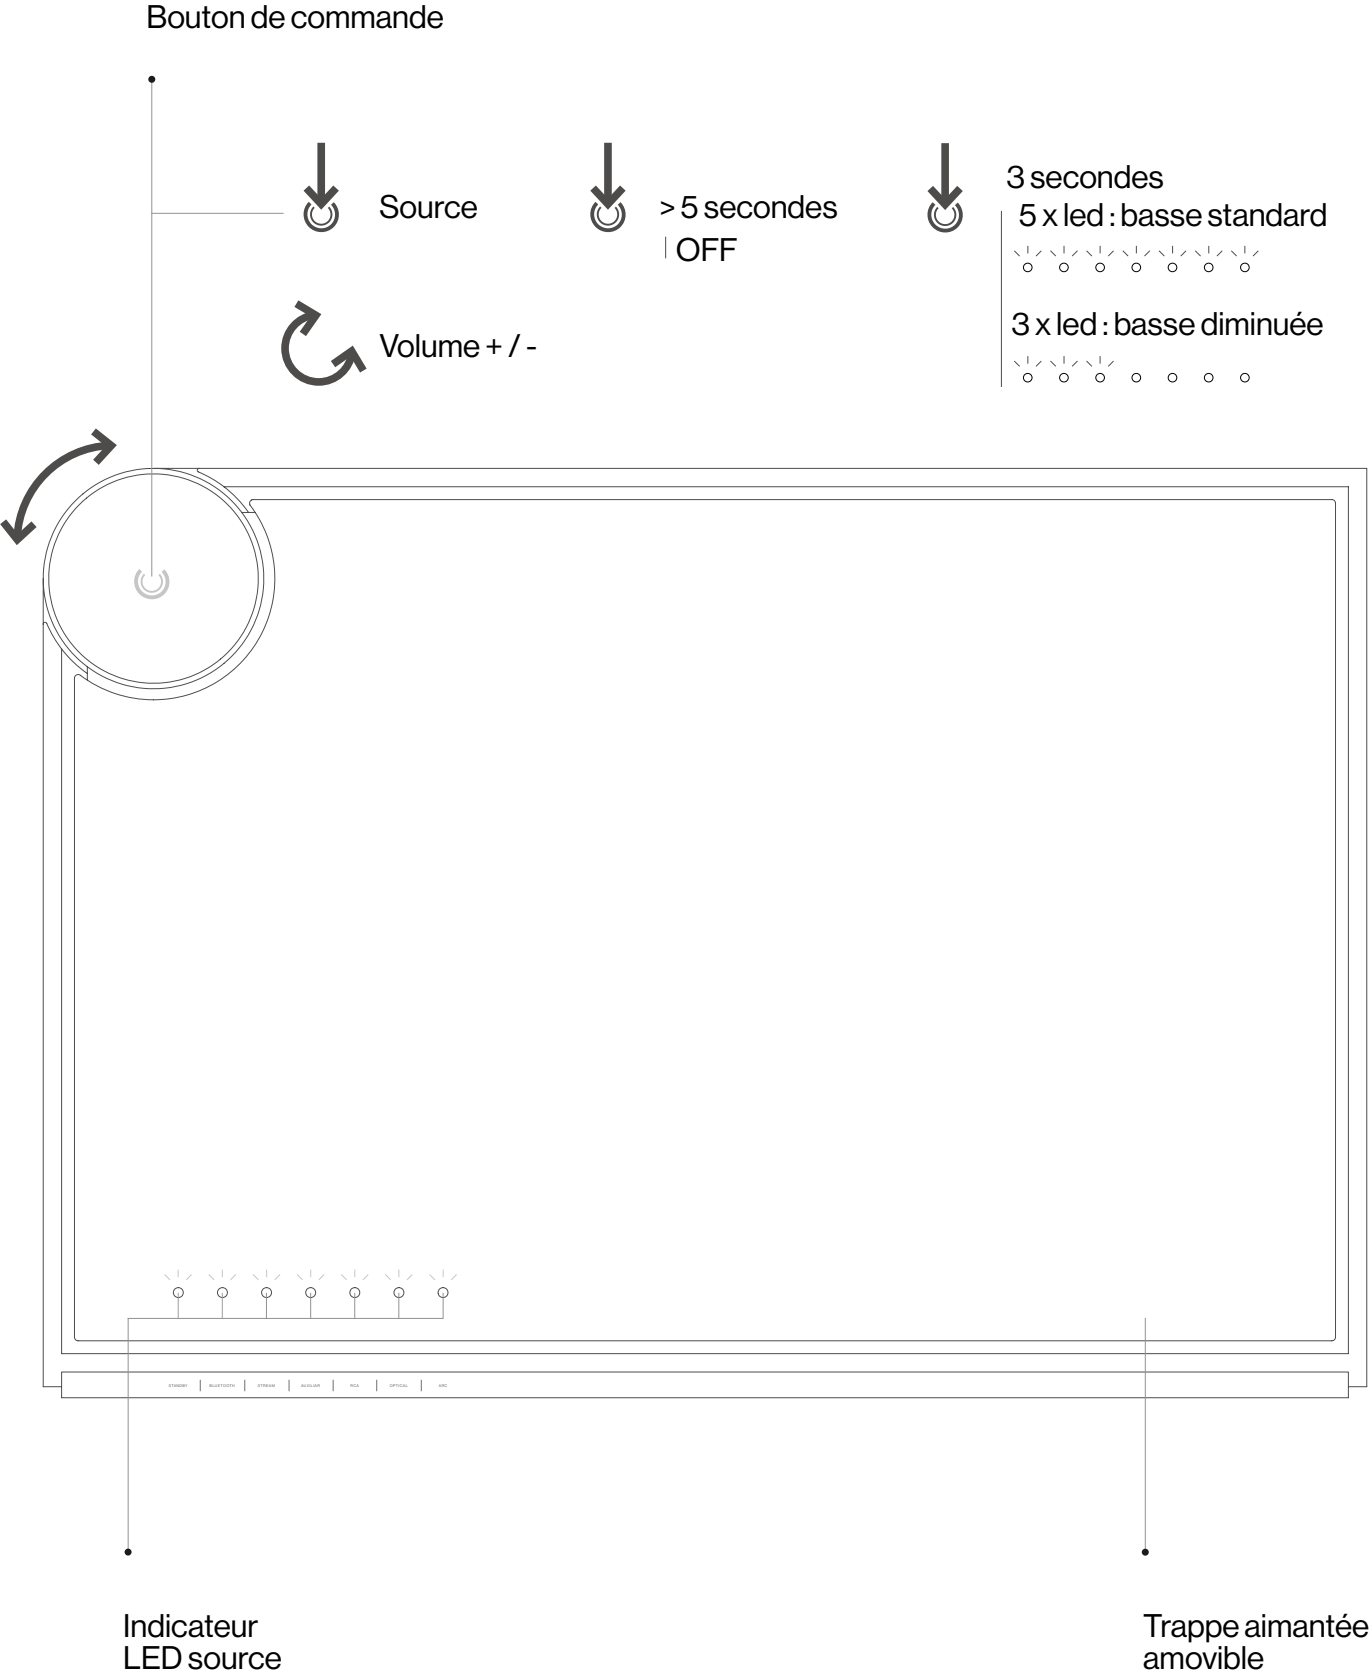

Dessus de votre PR Link (sans trappe)

BOUTON DE COMMANDE

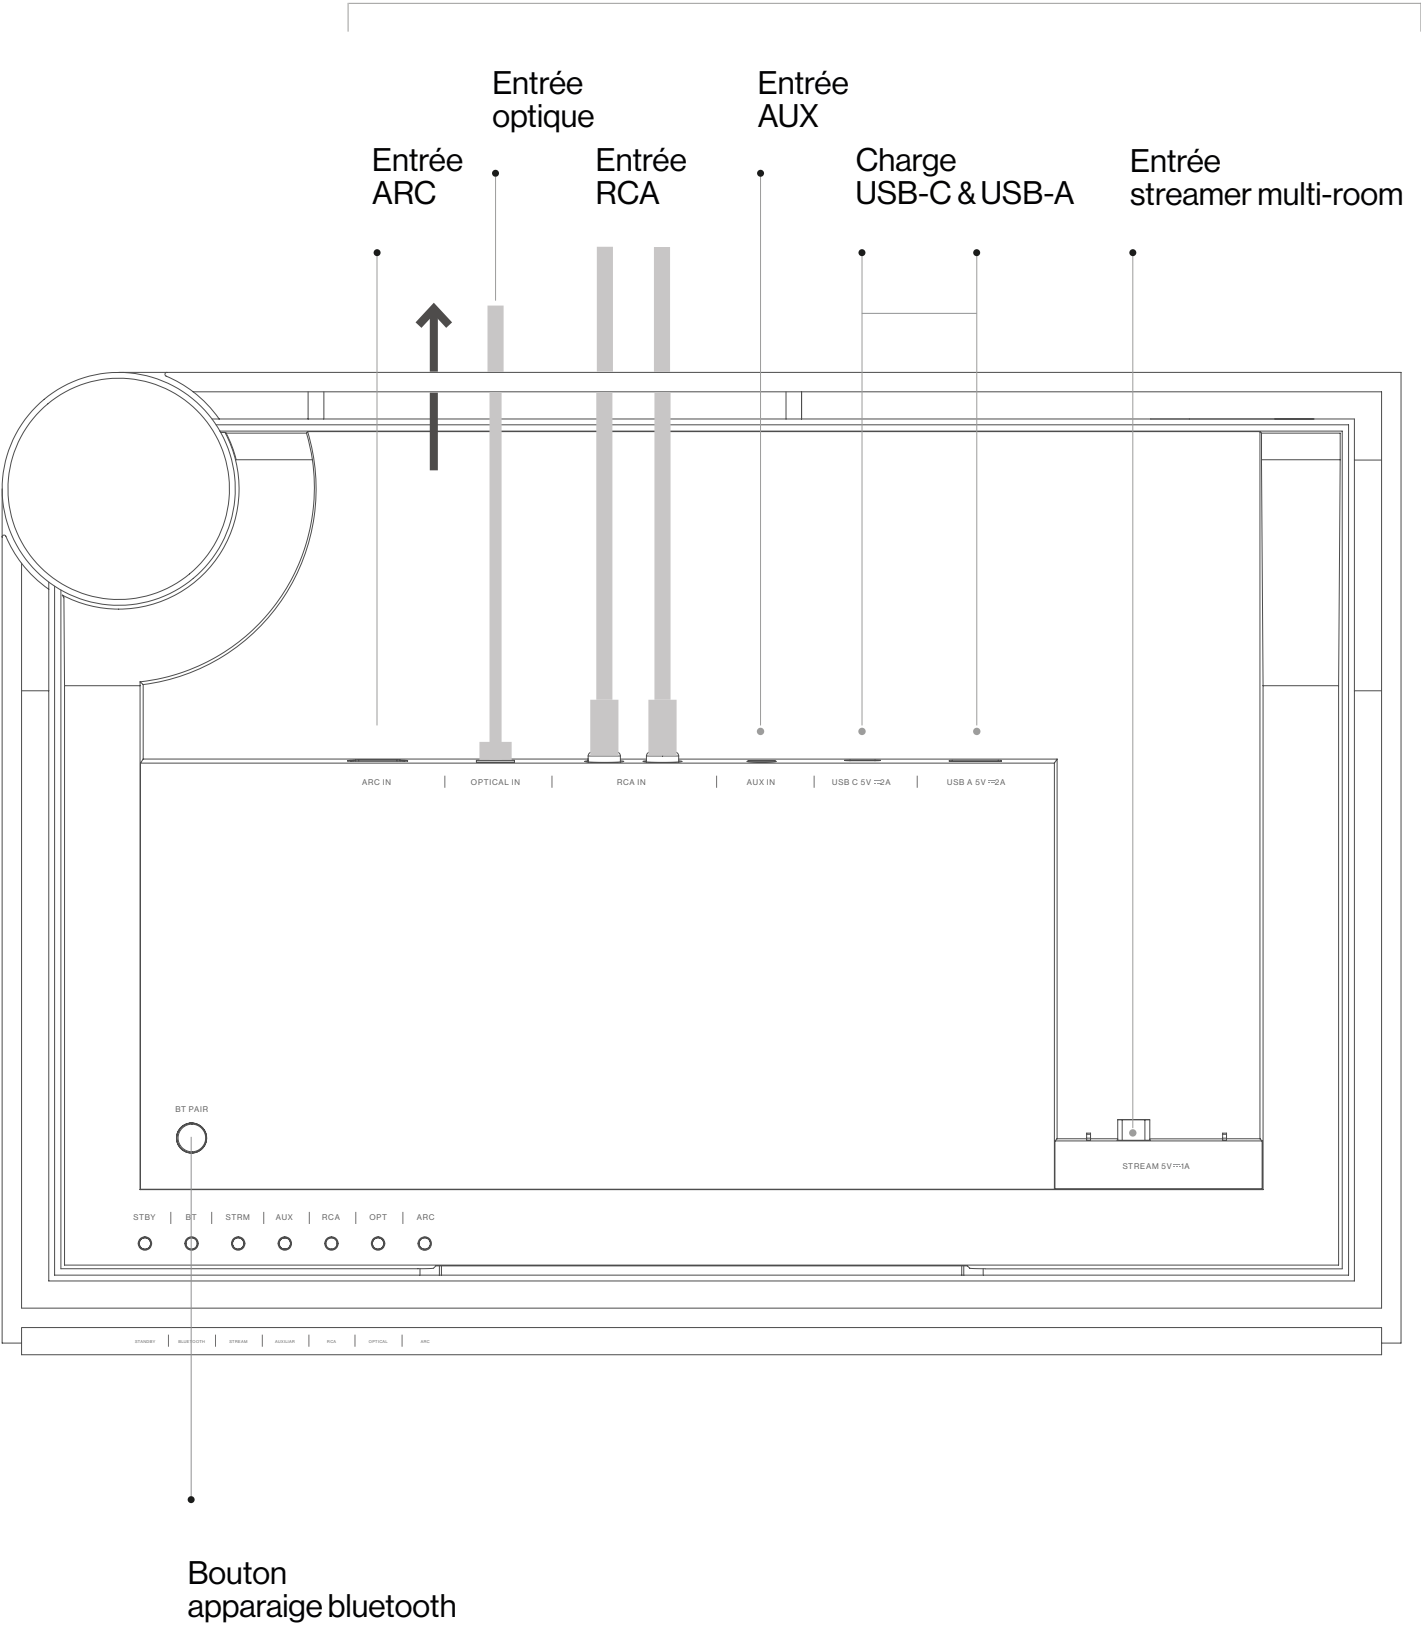

5-Démarrage rapide

1 - Placer le PR Link dans votre pièce

Vous pouvez profiter pleinement du PR Link partout où vous placez l'enceinte dans votre pièce.

Idéalement, l'unité devrait avoir un mur derrière lui (10-15 cm) pour refléter les basses et avoir un meilleur rendu. Le système audio est conçu pour vous offrir une écoute stéréophonique de haute qualité et un son immersif, que vous soyez assis ou à proximité de l'appareil. En conséquence, l'auditeur n'a pas besoin d'être en position centrale pour profiter d'un son stéréophonique optimal, ce qui permet également à plusieurs auditeurs de profiter simultanément d'une diffusion sonore stéréophonique). De plus, il n'est pas nécessaire de placer le PR Link symétriquement par rapport aux murs de la pièce.

2 - Marche / Arrêt

1. Insérez le cordon d'alimentation dans la fiche du câble d'alimentation (cf illustration p. 18) située à l'arrière de votre PR Link.

2. Connectez le cordon d'alimentation à la prise murale

3. Pour allumer le PR Link, allumez le bouton ON / OFF à l'arrière de l'enceinte. La LED Bluetooth® commencera à clignoter.

4. Le PR Link passera automatiquement en mode veille si vous laissez votre appareil sans signal pendant 20 minutes. Le voyant LED de veille sera rouge. Pour réveiller l'appareil, appuyez sur le bouton de commande ou lisez de la musique à partir de la dernière source utilisée.


5. Pour mettre le PR Link en mode « off » temporaire, appuyez sur le bouton de commande jusqu'à ce que la LED s'éteigne. Appuyez à nouveau sur le bouton pour le redémarrer. Les ports de charge USB ne continueront pas à fonctionner pendant que le PR Link est en mode « off ».

6. Pour éteindre complètement le PR Link, appuyez le bouton ON/OFF à l'arrière de votre enceinte. Toutes les lumières LED et l'alimentation des ports de charge USB s'éteignent.


3 - Choix de votre source

Accéder au panneau source

1. Le dessus du PR Link comporte une trappe aimantée. Appuyez sur l'arrière de celle-ci (zone indiquée en gris ci-après) pour la libérer.

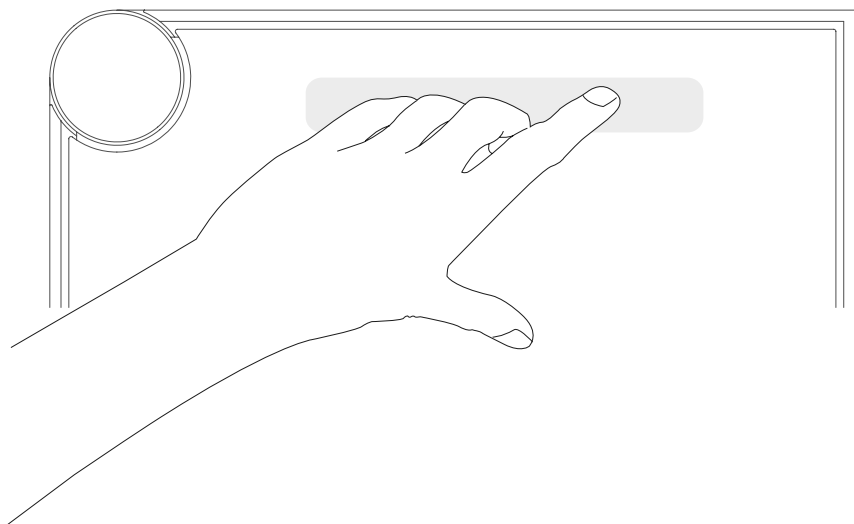

2. Ôtez la pour accéder au panneau source comportant les différentes connectiques tels que l'entrée ARC, Optique, Auxiliaire Jack 3.5mm, RCA, ports de charge, streamer ESCAPE x LA BOITE CONCEPT

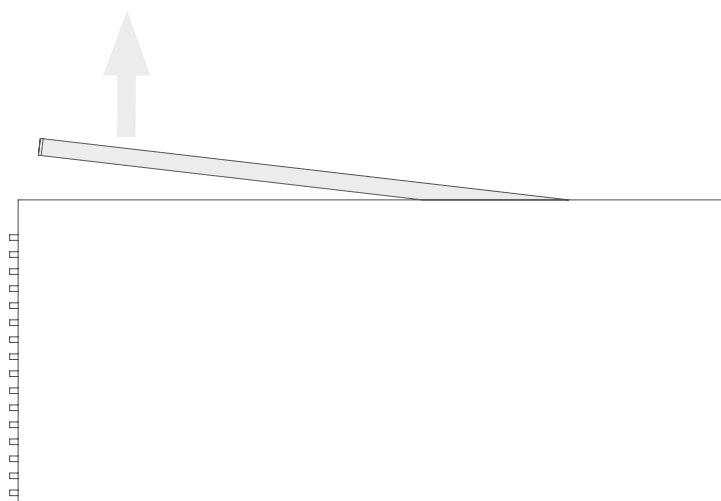

Choisir une source

1. Appuyez sur le bouton de commande pour choisir et/ou pour basculer entre les sources connectées.

2. Une lumière LED allumée indique la source que vous avez sélectionnée. Ordre des connexions (de gauche à droite) : Bluetooth® AptX, Streamer Multi-Room, Auxiliaire Jack 3.5mm, RCA, Optique, ARC.

À noter : la source utilisée est indiquée par un voyant led.

6-Utilisation du PR Link avec vos appareils

1 - Connexion Bluetooth®

Votre PR Link est équipé du Bluetooth® : cette technologie vous permet d'envoyer votre musique depuis votre tablette ou smartphone, sans câble, vers votre enceinte. Le récepteur Bluetooth® de votre PR Link vous permet d'écouter de la musique haute définition sans fil.

Pour utiliser cette connexion, vous devez simplement :

1. Allumer votre PR Link.
 2. Le Bluetooth est la source par défaut et s'allume automatiquement. Le voyant LED sur le PR Link commence à clignoter en blanc.
 3. Activez la fonctionnalité Bluetooth® sur votre appareil (tablette ou smartphone)
 4. Presser une fois le bouton d'appairage qui se nomme sur le PR Link, le voyant LED clignote rapidement.
 5. Sur votre appareil, sélectionnez PR Link dans la liste.
 6. Une fois le voyant LED allumé continuellement, vous êtes connecté.
 7. Vous pouvez maintenant profiter pleinement de vos écoutes sans fil et contrôler vos listes de lecture à partir de votre source (tablette et smartphone) dans un rayon d'environ 10 mètres autour de votre PR Link.
-

Remarque :

Vous devez juste appairer une seule fois votre tablette ou smartphone avec votre PR Link, l'appareil est ensuite inclus dans la liste de vos appareils Bluetooth®. Lorsque vous appairez un nouvel appareil, appuyez à nouveau sur le bouton et répétez les étapes ci-dessus. Votre PR Link est capable de stocker 6 appareils dans sa mémoire.

2 - Chargement par USB-A et USB-C

Le PR LINK est muni d'un port USB A et d'un port de charge USB C intégrés. Les ports de charge alimenteront tous vos périphériques USB. Éteindre le PR LINK en mode « off » ou avec l'interrupteur principal et le mode veille coupera ainsi l'alimentation de la prise.

Le chargeur USB est compatible avec la plupart des périphériques USB à 5V d'alimentation et peut fournir jusqu'à 2.4A pour le chargeur USB A et USB C de courant de charge.

Note : Ne jamais utiliser le chargeur avec des câbles endommagés car ceux-ci pourraient surchauffer et provoquer un incendie. Le courant de charge des périphériques USB-A est limité à 15W. Cela est suffisant pour charger la plupart des smartphones et des tablettes. Le chargeur n'est pas compatible avec l'ancien iPod Classic (pré 2010) et d'autres types d'appareils qui ne sont pas complètement compatibles avec les câbles USB standards.

3 - Connexion par câble : jack auxiliaire 3,5mm

Utilisez l'entrée jack 3.5mm pour connecter votre Cube à des sources audio telles que votre téléphone portable, votre baladeur ou votre tablette.

1. Branchez le câble audio à votre PR Link situé au panneau source et à la sortie audio de votre appareil de musique (source).
2. Sélectionnez à l'aide du bouton de commande source l'entrée AUXILIAR.

4 - Connexion par câble : RCA

Utilisez l'entrée RCA en utilisant le câble fourni (le câble à deux extrémités avec dispositif audio prise RCA et jack 3.5mm) pour connecter votre PR LINK à des sources audio telles que votre téléphone portable, tablette, ordinateur ou tablette.

1. Branchez le câble audio RCA fourni à votre PR Link situé au panneau source et à la sortie audio de votre source.
 2. Sélectionnez à l'aide du bouton de commande source l'entrée RCA.
-

5 - Connexion par câble : optique

Utilisez l'entrée optique pour brancher votre PR Link à votre TV, lecteur de disque dur, lecteur de streaming, satellite ou récepteur de câble. L'entrée optique fonctionne uniquement avec la stéréo PCM. Si un appareil connecté envoie un son 5.1 (ou un son surround similaire), le PR Link ne fonctionnera pas.

1. Brancher le câble audio optique à votre PR Link situé dans la trappe et à l'entrée audio optique de votre source.
2. Sélectionnez à l'aide du bouton de commande source l'entrée OPTICAL.

6 - Connexion par câble : ARC

Utilisez l'entrée ARC pour brancher votre PR Link à votre TV. L'entrée ARC est utile et permet de contrôler le volume sonore de votre PR Link depuis la télécommande de la TV.

1. Brancher le câble audio ARC à votre PR Link situé dans la trappe et à l'entrée audio HDMI ARC de votre TV.
 2. Sélectionnez à l'aide du bouton de commande source l'entrée ARC.
-

Note : Pour jouir de la technologie HDMI ARC, les appareils à connecter doivent obligatoirement être compatibles. Votre téléviseur doit disposer d'une sortie HDMI ARC.


Le branchement HDMI vous offre la possibilité de connecter indistinctement votre PR Link à votre console de jeu, votre lecteur DVD, etc. Avec la fonctionnalité ARC, votre PR Link recevra automatiquement le son.

7 - Veille automatique

La veille automatique s'effectue au bout de 20 minutes sans signal audio. (sauf via la source STREAMER).

Le réveil automatique est possible uniquement via la dernière source utilisée lorsque l'enceinte est passé en veille automatique.

8 - Connexion Wi-Fi multi-room streamer ESCAPE x LA BOITE CONCEPT

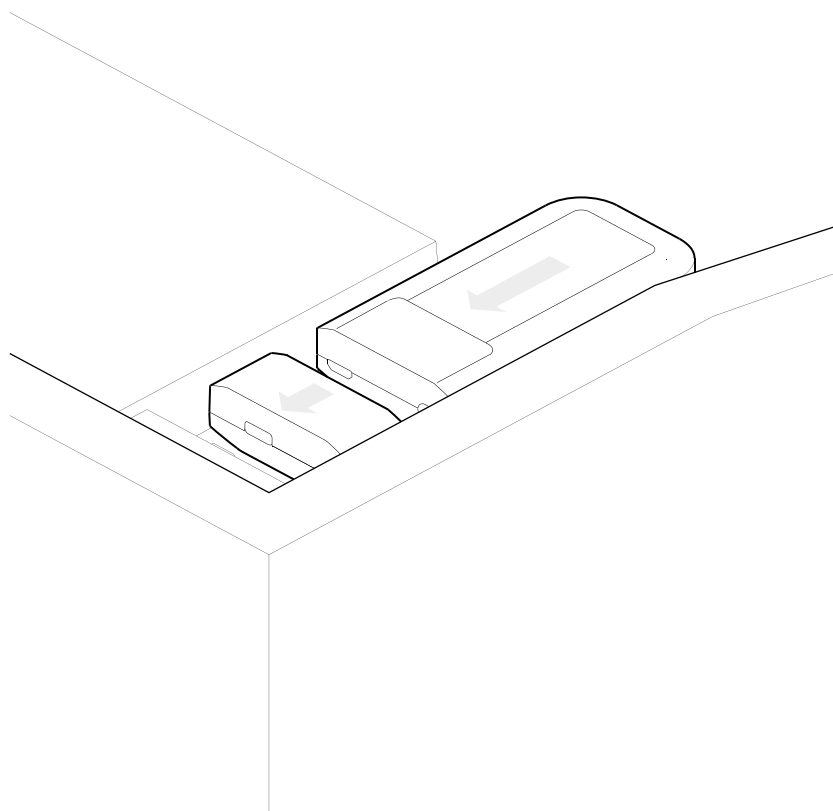

-
1. Brancher l'adaptateur (1) à la prise USB-C mâle situé dans le panneau source du PR Link.
 2. Brancher le streamer (2) à la prise Jack optique et micro USB de l'adaptateur.
 3. Le streamer est alimenté, un voyant rouge clignote. Celui-ci est prêt à être configuré.
-

Assurez-vous que votre téléphone ou tablette soit connecté au même réseau Wifi que celui que vous souhaitez utiliser :

- Android : Ouvrir l'application Google Home et sélectionnez en haut à gauche dans l'écran de démarrage le symbole "+".
- IOS : Aller dans les réglages Wifi de votre iPhone ou iPad et sélectionner "Escape M1 XXX" sous "Configurer une nouvelle enceinte AirPlay".

Note : Laissez-vous guider par le manuel du streamer Escape pour en savoir plus sur son fonctionnement.

7-Que faire ?

1 - Pour nettoyer votre PR Link

Débranchez l'appareil de la prise de courant alternatif avant de le nettoyer. Nettoyer uniquement l'appareil avec un linge sec. N'utilisez ni alcool de nettoyage, ni solvant pour nettoyer la surface de l'appareil car ils pourraient tous les deux endommager la laque et provoquer des pannes électriques et un incendie s'ils pénétraient dans l'électronique de l'appareil. Ne tentez pas de nettoyer l'intérieur de votre PR Link.

2 - Pas d'alimentation

Assurez-vous que le câble IEC est solidement connecté. Assurez-vous que la fiche est entièrement insérée dans la prise murale et qu'il y a du courant. Vérifiez que le bouton ON / OFF situé au dos de l'enceinte soit bien en position marche. Vérifiez que l'appareil est mis en marche à partir du voyant LED Bluetooth®.

3 - Il n'y a pas de son

Vérifiez que le volume de votre source est réglé à un niveau suffisamment élevé. Vérifiez que le branchement de votre source sur le panneau de sources est correct et que vous avez sélectionné la source correspondante (cf p. 24). Enfin, si vous n'avez toujours pas de son, augmentez le volume (cf p. 20).

4 - Déformation du son et bourdonnements

Vérifiez les branchements de vos lecteurs de musiques. Assurez-vous que tous les câbles de connexion sont bien fixés, en particulier les connexions terre/masse de protection. Vérifiez le bon état de vos câbles.

5 - Bruit de fond et interférences indésirables

Écartez l'appareil d'autres appareillages électriques qui peuvent provoquer des interférences. Au cas où les solutions ci-dessus ne remédient pas à votre problème, veuillez contacter un professionnel. Pour toute réparation, pendant ou après la garantie, veuillez contacter votre revendeur.

6 - Protection thermique de l'amplificateur

Dans le cas d'une utilisation prolongée à un fort niveau d'écoute, une hausse de température importante peut risquer d'altérer les performances de l'amplificateur. Lorsque les composants d'amplification atteignent une température supérieure à 110 °C, l'amplificateur abaisse automatiquement le volume pour permettre un retour à la température de fonctionnement optimale.

7 - Problème de connexion Bluetooth®

Lorsque vous connectez un nouvel appareil, assurez vous que la source d'entrée choisie soit bien celle du Bluetooth®. Appuyez brièvement, rapidement sur le bouton Bluetooth®. Si PR Link ne s'affiche pas sur votre appareil assurez-vous de rafraîchir manuellement la liste des appareils Bluetooth® sur votre smartphone / appareil après avoir brièvement appuyé sur le bouton Bluetooth® du PR Link.

Vous entendez un court signal sonore une fois que votre appareil se connecte. Si vous n'entendez aucun son, veillez à ce que le PR Link ne soit pas en mode veille et augmentez le volume. Il est possible que votre appareil perde la connexion si vous quittez la page Bluetooth® ou si vous le mettez en veille. Dans ce cas, la connexion Bluetooth® pourra se refaire facilement depuis la page de configuration Bluetooth® de votre téléphone portable (sans avoir besoin d'appuyer sur bouton Bluetooth® du PR Link). Notez que selon votre installation et le modèle de votre téléphone portable, la portée du Bluetooth® sera limitée à 5-10 mètres voir moins si les murs ou les meubles entravent le signal.

8-Résumé technique

Sources

Bluetooth® AptX
AUX : Prise stéréo 3.5 mm
Entrée USB-C Wi-Fi
Multiroom Streamer Escape
Entrée RCA
Optique : Entrée numérique
optique audio DAC Wolfson
24 bits
Entrée ARC HDMI

Chargeurs USB

1x USB-A 5V - 2A
1x USB-C 5V - 2A

Dimensions & Poids

H : 16cm, L : 36cm, P : 25cm
Poids : 6 Kg

Enceintes

4 x Haut-parleurs exclusifs CCLAB La Boite concept
1 x 4,5" Medium membrane papier à très longue excursion -
charge magnétique néodymium
1 x 4,5" Woofer membrane papier à très longue excursion -
charge magnétique néodymium
2 x 1,9" Tweeter à dôme

Puissance

Puissance amplification RMS 140W :

- 2 étages d'amplification Class D pour medium et woofer avec une puissance hifi à - 1% de THD de 110 watts réels : 2 x 55W
- 2 étages d'amplification stéréo Class AB pour tweeter avec une puissance hifi à - 1% de THD de 30 watts réels : 2 x 15W.

Puissance totale : 240W

Alimentation

AC 100-240V / 50-60Hz,
120W

Charge acoustique

Évent laminaire

