


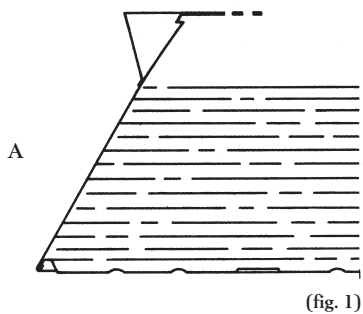

(fig. 1)

IT

Bollitore 90017 "Il conico"

Questo bollitore è stato disegnato da Aldo Rossi nel 1985, ed è stato esposto al pubblico per la prima volta nel gennaio 1986, come prototipo gigante (m. 2 x 2), alla mostra "Il progetto domestico" della XVII Triennale di Milano. È realizzato interamente in acciaio inossidabile 18/10 con fondo radiante in acciaio AISI 430.

Avvertenze

- Prima di utilizzare il bollitore, leggete e seguite attentamente le istruzioni per l'uso al fine di evitare eventuali rischi e danni. Conservatele e consultatele per tutto il periodo di utilizzo del prodotto.
- Tenete il bollitore lontano dalla portata dei bambini quando è in funzione o quando è ancora caldo.
- Posizionate il bollitore in modo che il getto di vapore non sia rivolto verso di voi.
- Questo bollitore è destinato esclusivamente all'uso domestico: utilizzatelo solo per bollire l'acqua.
- Prima di utilizzare il bollitore, assicuratevi che sia correttamente chiuso.
- Dopo l'uso, prima di aprire il bollitore, attendete che si sia completamente raffreddato.
- Per non scottarvi, non toccate le superfici calde del bollitore: usate sempre il pomolo o il manico e indossate le presine isolanti.
- Ponete sempre il bollitore su una fonte di calore di diametro adeguato e, in caso di uso su gas, tenete la fiamma a un livello medio/basso, per evitare di danneggiare la finitura superficiale del bollitore e per ottimizzare il consumo di gas.
- Sostituite le parti eventualmente usurate con pezzi di ricambio originali.
- Evitate di fare scivolare il bollitore sui piani in vetroceramica (ad induzione elettromagnetica, resistenza elettrica o alogeni), perché si potrebbe graffiare. Accertatevi che la base del bollitore e la superficie in vetroceramica siano pulite. Qualora fossero visibili tracce di metallo sul piano cottura, vanno immediatamente rimosse mediante l'utilizzo degli appositi prodotti di pulizia.


Istruzioni per l'uso

APPENA ACQUISTATO, consigliamo di effettuare una bollitura di acqua a perdere, per lavare bene il bollitore.

NELL'USO, raccomandiamo di non riempire mai il bollitore oltre il livello inferiore del becco **A** (fig. 1). Questo perché l'acqua bollendo aumenta di volume, e uscirebbe dal becco stesso.

QUANDO L'ACQUA BOLLE, togliete il bollitore dal fuoco. **Tenete il bollitore fuori dalla portata dei bambini.**

LA SPECIALE NERVATURA **B** (fig. 2) del fondo del bollitore ha lo scopo di irrobustirlo e renderlo indeformabile. Essa non diminuisce le prestazioni del bollitore anche sulla piastra elettrica. Raccomandiamo comunque, una volta versata l'acqua, di non riposizionare il bollitore su fonti di calore (in particolare sulle piastre elettriche o

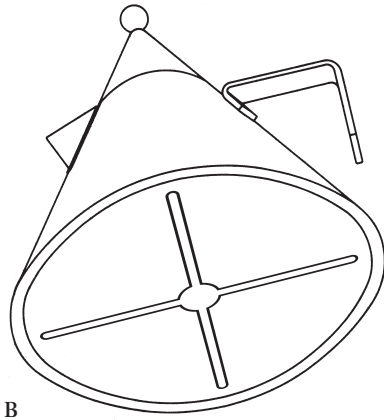

(fig. 2)

in vetroceramica le quali una volta spente continuano a trasmettere il calore per parecchio tempo) perché in questo caso il fondo si può danneggiare irrimediabilmente.

Come prendersi cura del bollitore

PER LA PULIZIA, lavate le varie parti del bollitore sotto l'acqua corrente e asciugate con cura. Vi consigliamo di non utilizzare detersivi per non alterare l'aroma delle bevande. Il bollitore può essere lavato in lavastoviglie.

EN

Kettle 90017 "Il conico"

This kettle, designed by Aldo Rossi in 1985, has been exhibited the first time in January 1986, as giant prototype (m. 2 x 2) at the "Il progetto domestico" exhibition during the XVIIth Triennale di Milano. It is entirely made of 18/10 stainless steel with magnetic stainless steel heat diffusing bottom.

Warning

- Before using the kettle, read and follow the instructions carefully to prevent any risk of damage. Keep them safe and conserve them for the entire working life of the product.
- Keep the kettle out of reach of young children when in use and while it is still hot.
- Position the kettle so that the jet of steam is directed away from you.
- This kettle is intended for home use only: it should only be used for boiling water.
- Make sure the kettle is properly closed before using it.
- After use and before opening the kettle, wait until it has cooled down completely.
- To avoid being scalded, never touch the hot surfaces of the kettle: always use the knob or handle and heat insulating pot holders.
- Always place the kettle on a suitable diameter ring and, if using it on a gas burner, keep the flame at a medium/low level in order not to damage the surface finish and to optimise gas consumption.
- Replace any worn parts with original spare parts only.
- Avoid sliding the kettle on glass-ceramic hobs (electromagnetic induction, electric resistance or halogen) as it could scratch them. Make sure that the kettle base and glass-ceramic surface are clean. If traces of metal are visible on the hob, they must be removed immediately using the appropriate cleaning products.

Instructions for use

NOW THAT YOU OWN this kettle we suggest you first wash it thoroughly, boil and discard the first kettleful of water.

WHEN YOU USE IT never fill the kettle above the lower level of the spout **A** (fig. 1). Otherwise excess boiling water may spill from the spout.

AS SOON AS THE WATER BOILS to remove the kettle from the heat

source. **Keep the kettle out of the reach of children.** THE SPECIAL DESIGN **B** of the bottom strengthens it and helps maintain its shape (fig. 2). Should you use the kettle on the plate, it does not affect its performance. We recommend however not to put the kettle back on the heat source once the water has been poured out (particularly not on an electric or glass ceramic elements, which continue to transmit heat for a considerable time after they have been turned off) since doing so could cause irreparable damage to the base.

Caring for your kettle

TO CLEAN, wash the various parts of the kettle under running water and dry thoroughly. You should not use detergents to avoid altering the flavour of beverages. The kettle can be washed in the dishwasher.

FR

Bouilloire 90017 "Il conico"

Cette bouilloire a été dessinée par Aldo Rossi en 1985 et elle a été exposée au public pour la première fois en janvier 1986, comme prototype géant (m. 2 x 2), en occasion de l'exposition "Il progetto domestico" de la XVIIIème Triennale di Milano. Elle est réalisée entièrement en acier inoxydable 18/10 avec fond thermodiffuseur en acier inoxydable magnétique.

Avertissements

- Avant toute utilisation de la bouilloire, lisez et suivez attentivement les instructions d'utilisation afin d'éviter tout risque et dommage. Conservez et consultez la notice pendant toute la durée de vie de la bouilloire.
- Tenez la bouilloire hors de portée des enfants lorsqu'elle fonctionne ou lorsqu'elle est encore chaude.
- Placez la bouilloire de façon que le jet de vapeur ne soit pas dirigé dans votre direction.
- Cette bouilloire est destinée à un usage exclusivement domestique : utilisez-la uniquement pour faire bouillir de l'eau.
- Avant de mettre la bouilloire sur la source de chaleur, assurez-vous qu'elle soit correctement fermée.
- Après l'utilisation, avant d'ouvrir la bouilloire, attendez qu'elle soit complètement froide.
- Pour ne pas vous brûler, ne touchez jamais les parties chaudes de la bouilloire : utilisez toujours le pommeau ou la poignée et servez-vous d'une manique isolante.
- Placez toujours la bouilloire sur une source de chaleur de diamètre adapté. Sur le gaz, maintenez la flamme à un niveau moyen / bas afin d'éviter d'endommager le revêtement superficiel et d'optimiser la consommation de gaz.
- Remplacez les parties éventuellement usées par des pièces détachées d'origine.
- Évitez de faire glisser la bouilloire sur les plans en verre céramique (à induction électromagnétique, à résistance électrique ou halogènes), parce qu'elle risquerait de se rayer. Veillez à ce que la base de la bouilloire et la surface en verre céramique soient propres. Si des

traces de métal sont visibles sur le plan de cuisson, celles-ci doivent être immédiatement éliminées en utilisant des produits de nettoyage spécifiques.

Mode d'emploi

AVANT LE PREMIER USAGE, il est conseillé de laver soigneusement la bouilloire en y faisant bouillir de l'eau, qui sera ensuite jetée.

POUR L'USAGE NORMAL remplir la bouilloire en veillant à ce que l'eau ne dépasse jamais le niveau inférieur du bec **A** (fig. 1). En effet l'eau en ébullition, augmentant son volume, sortirait du bec.

DES QUE L'EAU EST EN EBULLITION, retirez la bouilloire de la source de chaleur. **Gardez la bouilloire hors de la portée des enfants.**

LE BOURRELET SPECIAL **B** sur le fond de la bouilloire a pour but de rendre celui-ci robuste et indéformable (fig. 2), sans réduire les performances de chauffe de la bouilloire, même sur la plaque électrique. Nous vous recommandons cependant, une fois l'eau versée, de ne pas remettre la bouilloire sur la source de chaleur (en particulier sur les plaques électriques ou en vitro-céramique qui même une fois éteintes continuent à transmettre de la chaleur pendant un bon moment) parce que dans ce cas le fond peut s'abîmer irrémédiablement.

Entretien de la bouilloire

POUR LE NETTOYAGE, laver les différentes parties de la bouilloire sous l'eau courante et les sécher soigneusement. Il est conseillé de ne pas utiliser de détergents pour ne pas altérer l'arôme des boissons. La bouilloire peut être lavée dans un lave-vaisselle.

DE

Wasserkessel 90017 "Il conico"

DIESER KESSEL, ist von Aldo Rossi 1985 entworfen worden und das erste Mal ist er im Januar 1986, als Riesenprototyp (m. 2 x 2), in der Ausstellung "Il progetto domestico" während der XVII Triennale di Milano ausgestellt worden. Er ist ganz aus 18/10 Edelstahl.mit Magnetboden aus Edelstahl.

Hinweise

- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Wasserkessels die Gebrauchsanleitung durch, um etwaige Risiken und Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung über die gesamte Lebensdauer des Erzeugnisses auf und lesen Sie bei Bedarf nach.
- Der in Betrieb befindliche oder noch heiße Wasserkessel ist außer Reichweite von Kindern zu halten.
- Positionieren Sie den Wasserkessel so, dass der Dampfstrahl nicht in Ihre Richtung zielt.
- Dieser Wasserkessel ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie ihn nur zum Kochen von Wasser.
- Vor Gebrauch des Wasserkessels ist zu kontrollieren, dass er ordnungsgemäß verschlossen ist.
- Nach dem Gebrauch ist die vollständige Abkühlung des Wasserkessels abzuwarten, bevor er geöffnet wird.
- Berühren Sie aufgrund der Verbrennungsgefahr nicht die heißen Oberflächen des Wasserkochers. Verwenden Sie stets den Griff oder Henkel und wärmeisolierende Topflappen.
- Stellen Sie den Wasserkessel stets auf eine Wärmequelle geeigneten Durchmessers. Bei Verwendung auf einer Gaskochstelle ist die Flamme auf einer mittleren bis niedrigen Stärke zu halten, damit das Oberflächenfinish des Wasserkessels nicht beschädigt und

der Gasverbrauch optimiert wird.

- Eventuell abgenutzte Teile sind gegen Original-Ersatzteile auszuwechseln.
- Vermeiden Sie es, den Wasserkocher auf Glaskeramikkochfeldern (mit elektromagnetischer Induktion, elektrischem Widerstand oder Halogenleuchten) zu verschieben, da dies Kratzer auf der Oberfläche verursachen könnte. Stellen Sie sicher, dass die Basis des Wasserkochers und das Glaskeramikkochfeld sauber sind. Wenn Metallteilchen auf dem Kochfeld sichtbar sind, müssen diese sofort unter Verwendung entsprechender Reinigungsprodukte beseitigt werden.

Gebrauchsanweisungen

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH, bringen Sie darin Wasser zum Kochen, das nachher ausgeleert wird, um den Kessel gut zu waschen.

IM GEBRAUCH füllen Sie den Kessel und achten Sie immer darauf, den unteren Rand der Tülle nicht zu übersteigen **A** (Abb. 1). Tatsächlich beim Kochen wächst das Wasser und tritt es der Tülle aus.

BEIM ERREICHEN DES SIEDE-PUNKTES, den Kessel von der Herdplatte nehmen. **Bewahren Sie den Kessel für Kinder unzugänglich auf.**

DIE RIPPE DES BODENS **B** ist zur Verstärkung und Unverformbarkeit des Kessel entworfen (Abb. 2). Sie vermindert nicht die Leistungen des Kessels auch auf der Herdplatte. Wir empfehlen jedoch, der Kocher, wenn Sie das kochende Wasser benützt haben, nicht mehr leer auf die Hitzequelle zurückzustellen (besonders bei elektrischen Kochplatten und Glaskeramikkfeldern, die auch ausgeschaltet noch für lange Zeit Wärme abgeben), denn in diesem Fall könnte der Kocher irreparabel beschädigt werden.


Pflege und Instandhaltung des Wasserkochers

FÜR DIE REINIGUNG werden alle Teile des Wasserkessels unter fließendem Wasser gewaschen und sorgfältig abgetrocknet. Es wird empfohlen, keine Spülmittel zu verwenden, um den Geschmack der Getränke nicht zu beeinträchtigen. Der Wasserkessel kann in der Spülmaschine gereinigt werden.


helpus@alessi.com
alessi.com
(for USA only)

ALESSI

ALESSI

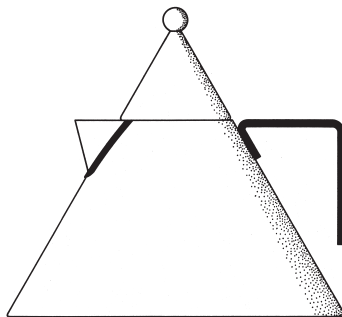

90017 - Il conico
Bollitore - Kettle
design Aldo Rossi
1985

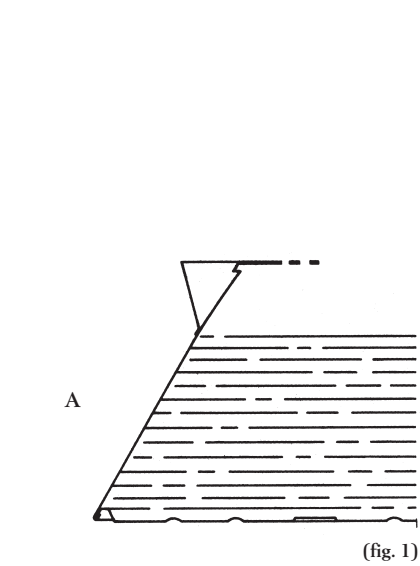

ES

Hervidor de agua 90017 “Il conico”

Este hervidor de agua ha sido diseñado por Aldo Rossi en el año 1985, y fue expuesto al público por primera vez en enero de 1986, como prototipo gigante (2 x 2 m), en la exposición “Il progetto domestico” de la XVII Trienal de Milán. Está realizado completamente en acero inoxidable 18/10 con fondo termodifusor en acero inoxidable magnético.

Advertencias

- Antes de utilizar el hervidor, leer y seguir atentamente las instrucciones de uso para evitar posibles riesgos y daños. Conservar y consultar estas instrucciones durante todo el periodo de uso del producto.
- Mantener el hervidor alejado del alcance de los niños cuando está en funcionamiento o cuando aún está caliente.
- Orientar el hervidor de modo que el chorro de vapor no se dirija hacia las personas.
- Este hervidor está diseñado sólo para uso doméstico: usarlo únicamente para hervir el agua.
- Antes de utilizar el hervidor asegurarse de que esté cerrado correctamente.
- Después de haberlo usado, antes de abrir el hervidor, esperar a que se haya enfriado completamente.
- Para evitar quemaduras, no tocar las superficies calientes del hervidor: usar siempre el pomo o el mango y utilizar agarradores aislantes.
- Posar siempre el hervidor sobre una fuente de calor de diámetro adecuado y, en caso de usar en gas, mantener la llama a un nivel medio/ bajo, para evitar daños en el acabado superficial del hervidor y para optimizar el consumo de gas.
- Sustituir las piezas desgastadas utilizando piezas de repuesto originales.
- Evite deslizar el hervidor sobre las placas de vitrocerámica (de inducción electromagnética, resistencia eléctrica o halógenos), ya que se podrían rayar. Asegúrese de que la base del hervidor y la superficie de vitrocerámica estén limpias. Si quedan restos visibles de metal sobre la encimera de cocción, deben eliminarse inmediatamente usando productos de limpieza adecuados.


Instrucciones

RECIÉN COMPRADO, recomendamos hervir agua y eliminarla para lavar bien el hervidor.

DURANTE EL USO, recomendamos que al llenar, el agua no supere el nivel inferior del pico **A** (**fig. 1**). Tener en cuenta que al hervir el agua aumenta de volumen y podría salir por el pico.

CUANDO HIERVE EL AGUA, sacar el hervidor del fuego. **Manténgase el hervidor fuera del alcance de los niños.**

LOS NERVIOS ESPECIALES **B** del fondo del hervidor tienen la función de robustecerlo y evitar deformaciones (**fig. 2**). Estos no reducen las prestaciones del hervidor incluso en la placa eléctrica. De todos modos recomendamos, una vez extraída el agua, no volver a colocar el hervidor sobre fuentes de calor (especialmente sobre las placas eléctricas o de

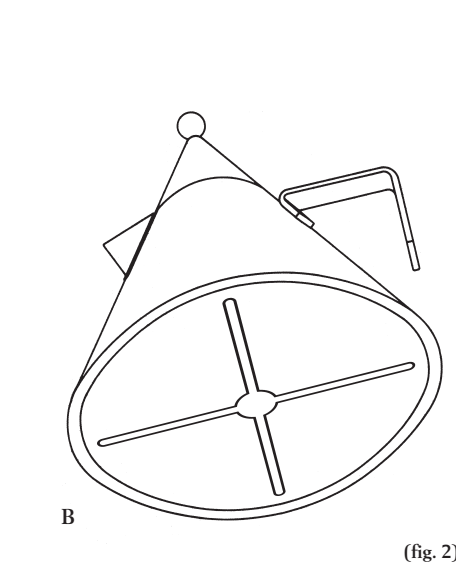

vitrocerámica que continúan trasmitiendo el calor durante mucho tiempo una vez apagadas) porque en este caso el fondo se podría dañar irreparablemente.

Cuidado del hervidor

Para limpiar el hervidor, se recomienda utilizar un detergente lavavajillas normal, aclarar bien y secar con cuidado. Para no dañar el producto, se recomienda no utilizar detergentes abrasivos y no lavar en el lavavajillas.

NL

Fluïtketel 90017 “Il conico”

Deze fluïtketel werd ontworpen door Aldo Rossi in 1985, en werd voor de eerste maal getoond aan het publiek in januari 1986, als gigantisch prototype (2 x 2 m), ter gelegenheid van de tentoonstelling “Il progetto domestico” van de XVII Triennale in Milaan. De fluïtketel bestaat helemaal uit roestvrij staal 18/10 met magnetisch stalen warmteverspreidende bodem.

Waarschuwingen

- Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat de fluïtketel wordt gebruikt zodat eventuele risico's en beschadigingen worden vermeden. Bewaar en raadpleeg de handleiding voor de ganse periode van gebruik van het product.
- Houd de fluïtketel uit de buurt van kinderen wanneer hij ingeschakeld en nog heet is.
- Positioneer de fluïtketel zodanig dat de stoomstraal niet naar uzelf of anderen wordt gericht.
- Deze fluïtketel is uitsluitend bestemd voor huiselijk gebruik: gebruik hem enkel om water aan de kook te brengen.
- Controleer of de fluïtketel correct is gesloten voordat hij wordt gebruikt.
- Na het gebruik van de fluïtketel, en voordat hij wordt geopend, moet gewacht worden tot hij helemaal is afgekoeld.
- Raak de hete oppervlakken van de fluïtketel niet aan zodat brandwonden worden vermeden: gebruik steeds de knop of de handgreep, en gebruik steeds een pannenlap.
- Plaats de fluïtketel steeds op een kookplaat met gepaste diameter, en in geval u gas gebruikt moet de vlam op een gemiddeld/laag niveau gehouden worden zodat de afwerking van de fluïtketel niet wordt beschadigd, en om het gasverbruik te optimaliseren.
- Vervang de eventueel versleten delen met originele reservedelen.
- Schuif de waterkoker niet over glaskeramische (elektromagnetische inductie, elektrische weerstand of halogeen) kookplaten, want dan kunnen er krassen op komen. Zorg ervoor dat de basis van de waterkoker en het glaskeramische oppervlak schoon zijn. Mochten er metaalsporen zichtbaar zijn op de kookplaat, dan moeten deze onmiddellijk met de juiste reinigingsproducten worden verwijderd.

Aanwijzingen voor gebruik

ONMIDDELLIJK NA DE AANKOOP wordt aanbevolen om water aan de kook te brengen en om de

fluïtketel goed te reinigen.

TIJDENS HET GEBRUIK wordt aanbevolen om de fluïtketel nooit boven het peil onder de tuit **A** (**afb. 1**) te vullen.Water dat aan de kook wordt gebracht vergroot haar volume, en zou dus uit de tuit zelf stromen. volume, e uscirebbe dal becco stesso.

WANNEER HET WATER KOOKT moet de fluïtketel van de kookplaat gehaald worden. **Houd de ketel buiten bereik van kinderen.**

DE SPECIALE NERVATUUR **B** van de bodem van de fluïtketel heeft als doel om het product robuuster en onvervormbaar te maken (**afb. 2**). De prestaties van de fluïtketel op een elektrische kookplaat wordt hierdoor niet gewijzigd. We bevelen alleszins aan, eens het water werd uitgetogen, om om de fluïtketel niet weer op een warmtebron te plaatsen (vooral niet op elektrische kookplaten of laskeramische platen die na de uitschakeling nog warmte blijven leveren) omdat de bodem anders onherstelbaar kan beschadigd worden.

Onderhoud van de fluïtketel

REINIGING: was de verschillende delen van de fluïtketel onder stromend water, en droog zorgvuldig. Er wordt aanbevolen om geen reinigingsmiddelen te gebruiken zodat het aroma van de drank niet wordt gewijzigd. De fluïtketel kan in de vaatwasser gestopt worden.

JP

ケトル 90017 「イル・コニコ」

このケトルは、 1985年にAldo Rossi がデザインしたもので、 1986年1月に、第17回ミラノトリエンナーレの「Il progetto domestico」（家庭用品プロジェクト）展で 2 x 2メートルの巨大なプロトタイプという形で 一般に 初公開されました。全体が ステンレス18-10製です。底の材質はステンレス AISI 430 です。

注意

- ケトルをご使用になる前に、リスクを避け、製品を傷めることのないよう、取扱説明書をよくお読みになり、指示に従ってください。取扱説明書は、本製品をお使いになる間は ずっと保管し、必要に応じてご参照ください。
- 作動中または高温になったケトルは、お子様の手の届かない場所に置いてください。
- ケトルは、蒸気がご自分の方へ噴き出すことのないような向きに置いてください。
- このケトルは 家庭用です。 お湯を沸かす用途のみにご使用ください。
- ケトルをご使用になる前に、適切に蓋が閉まっていることを確認してください。
- ご使用後、ケトルを開ける前に、完全に熱が冷めているか 確認してください。
- やけどをしないために、 熱くなったケトルに直接触らないでください。断熱性の鍋つかみを使用し、 必ず つまみや持ち手を掴んでください。
- ケトルは 適切な大きさのコンロにかけ、 ガスコンロの場合は、ケトルの仕上 げを 傷めぬよう、また無駄なガスを消費しないよう、 コンロの火加減を中火から弱火に してください。
- 部品が消耗した場合は、 純正部品と交換してください。
- ケトルを（IH、電熱、ハロゲン調理器の）ガラスセラミックの面の上で滑らせないようにしてください。傷をつけるおそれがあります。ケトルの底とガラスセラミックの面が汚れていないことを確認してください。調理台に金属の跡が見える場合は、専用の清掃用品を使用して直ちに取 り除いてください。

使い方

初めてご使用になる時は、ケトル内をしっかりと洗浄するために、一回お湯を沸騰させ、そのお湯は捨てて

ください。

ご使用の 際には、決して水が注ぎ口の下側A（図1）を超えないようにしてください。沸騰すると お湯の体積が増え、 注ぎ口から噴き出すことがあるからです。

お湯が沸騰したら、ケトルをコンロから外してください。

ケトルの底には特殊な畝が設けられています。この畝は、 ケトルの底が変形しないよう補強する役割を果たします **B** （図 2）。畝があっても、 クッキングヒーター上での効率が 下がることはありません。それでも、 ケトルが空になったら、 コンロ（特に電気コンロやクッキングヒーターは スイッチを切った後もしばらく発熱を続けます）の上に置かないようにしてください。空のケトルが 加熱されると 取り返しのつかないダメージを受けることがあります。

ケトルのお手入れについて

お手入れを行うには、ケトル各部を流水で洗い、丁寧に拭いてください。洗剤を使用しますと、後で飲み物の味に影響することがありますので、お使いになら方が無難です。このケトルは食洗機で洗うことができます。

ZH

90017 “圆锥形” 开水壶

这款开水壶是由Aldo Rossi（阿尔多·罗西）在1985年设计的，于1986年1月在米兰每三年举办一次的第十七届“家庭用品设计”展览上，以巨型样机(2 x 2米)的形象，首次面向公众展出。全部用不锈钢18/10 带磁性不锈钢热扩散底座。

警告

- 使用开水壶前，请仔细阅读并遵守使用说明。在整个使用本产品的期间，敬请保存并查阅此使用说明。
- 当此开水壶在运作 或仍是热的的时候，请把它 放在远离儿童的地方。
- 请把开水壶放在水蒸汽 不会对着你们 喷吐的位置上。
- 此款开水壶 专供家庭使用： 请只把它用作烧煮开水。
- 在使用开水壶之前， 请确保它已按正确的方式关闭了。
- 使用后，打开开水壶前， 请等它完全冷却下来。
- 为了不被烫伤， 请勿触摸开水壶发热的表面： 总是握着壶顶上的圆头或壶把 并用绝缘的小垫子。
- 请总是把开水壶放在直径相当的 加热源上，并且，在煤气灶上 使用的情况下，请用中/低档的火苗， 以避免损坏其表面的精加工， 并能减少煤气的消耗。
- 万一出现零件损耗的情况， 请用原配的零件来替换。
- 请避免在玻璃陶瓷（电磁炉、电阻炉、卤素炉）等加热表面上滑动水壶，因为可能会造成刮伤。请确保水壶的壶底和玻璃陶瓷加热表面干净清洁。万一在加热表面出现了可见痕迹：请使用专门的清洁产品立即清除这些痕迹。

使用说明

刚买回时，建议你们用开水壶 烧一次水，然后倒掉， 以洗干净热水壶。

在使用时，我们叮嘱你们千万不要把水加到超过开水壶壶嘴A（图1）底部的水位。这是因为正在煮沸的水的体积会增大，并从自己的壶嘴中喷吐出来。

当水烧开时，请将开水壶从炉火上取下。

开水壶底部特殊的棱纹 具有加固水壶并使水壶不变形的功用B(图2)。它在电极板上， 也不会减弱开水壶的使用功能。无论如何， 我们都要叮嘱你们，一旦加了水，就不要 在热源上(尤其是在

电极板 或玻璃陶瓷材料板上，一旦关火后，它们会在一段 较长的时间内继续传热)重新 摆放开水壶的位置，因为在 这种情况下， 水壶的底部会被无法弥补地损坏。

如何保养水壶

清洗时，在流动的水下清洗开水壶的不同部位，并请小心擦干它。建议你们不要使用清洁剂，以不改变饮料的芳香。开水壶可在洗碗机内清洗。