

Lili

Inhalt

- 2 Formholzteile mit Gewindebuchse
- 2 Formholzteile mit Lochung
- 4 Holzzapfen
- 4 Schrauben metrisch
- 4 Befestigungszyylinder
- 4 Wanddübel mit Schrauben
- 4 Montageschrauben klein
- Bohrschablone aus Papier

Content


- 2 parts in playwood with inserted nut
- 2 parts in playwood with holes
- 4 wooden adapters
- 4 metric screws
- 4 syntetic wall adapter
- 4 wall plugs with screws
- 4 small screws
- positioning paper

Pflege


Mit weichem, falls erforderlich feuchtem Tuch reinigen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Care

Clean with a soft, if necessary moist cloth. Do not use any abrasive cleaning products.

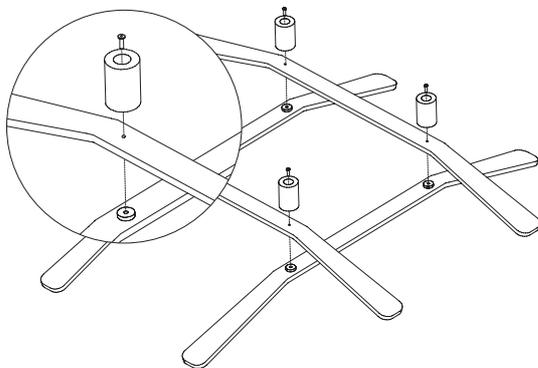

nach Oben ausrichten
align to top

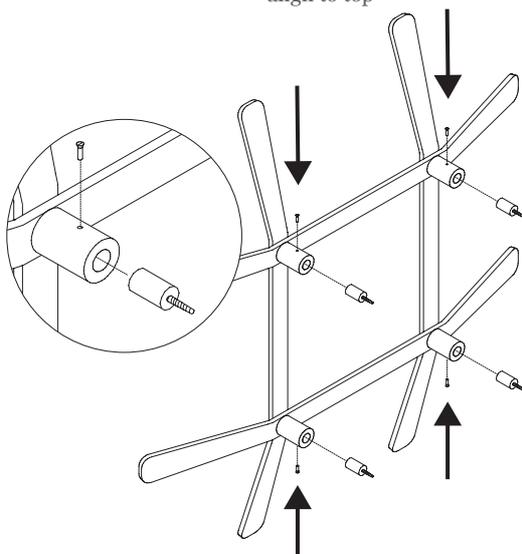

nach Unten ausrichten
align to bottom

Die beiden Formholzteile mit den Gewindebuchsen auf eine flache Unterlage legen.

Mit den metrischen Schrauben und den Holzzapfen werden nun die 4 Formholzteile wie auf der Skizze dargestellt verschraubt.

Bevor Sie ganz festziehen muss die Garderobe ausgerichtet werden: 90 Grad Winkel und Ausrichtung der seitlichen Montagebohrung in den Holzzapfen beachten (siehe Abbildung 2: seitliche Bohrungen nach oben und unten ausrichten).

Die mitgelieferte Bohrschablone am gewünschten Ort mit Klebstreifen waagrecht an der Wand befestigen.

Zuerst mit einem 4mm dann mit einem 8mm Bohrer die 4 Löcher in die Wand bohren. Achten Sie auf präzise Lochpositionen.

Dübel einsetzen und die 4 schwarzen Kunststoffzapfen an die Wand montieren.

Nun wird die Garderobe auf die Zapfen aufgesteckt und mit den 4 kleinen Montageschrauben von oben und unten fixiert.

Lay out the two parts in playwood (the ones with the inserted nut) and screw together the four parts using the metric screws and the 4 wooden adapters.

Align the coat rack before tightening the screws: angle of the playwood parts and alignment of the lateral drill hole of the wooden adapters (see drawing 2: lateral drill hole alignment top or bottom).

Stick the positioning paper where you want to mount the coat rack.

Drill the four holes using first a 4mm drill than a 8mm drill. Pay attention to drill the holes exactly where they have to be.

Put in the wall plugs and and screw on the four syntetic adapters.

Now mount the coat rack onto the syntetic adapters. To finish, fix the coat rack with the four littel screws.